



# Schaffenburg

OFFICE FURNITURE

FAMILY OWNED

## Instructies voor het digitaal bedieningspaneel voor een zit/sta bureau

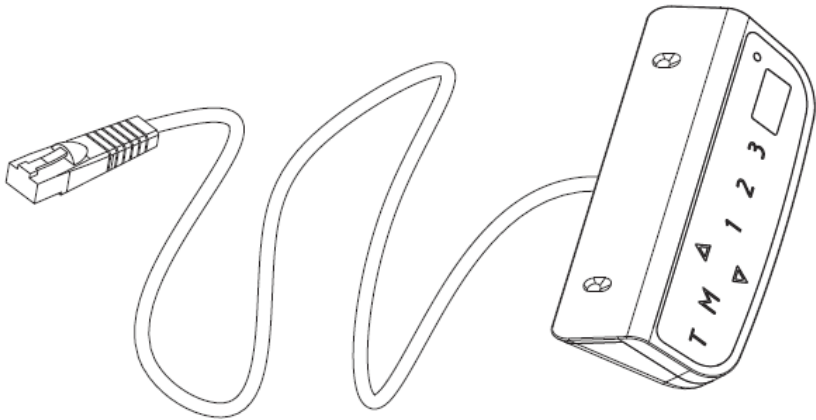

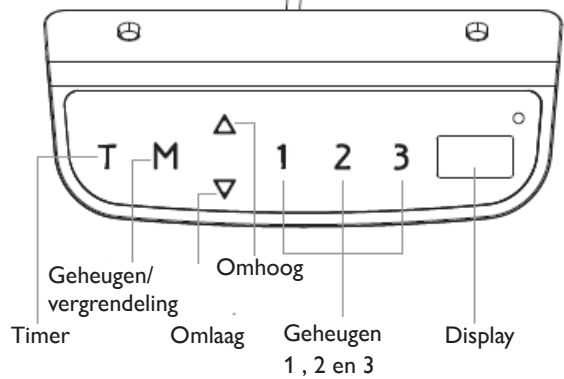

## Gebruiksaanwijzingen:

**Belangrijk:** Wanneer je het bedieningspaneel voor het eerst gaat gebruiken, reset het systeem dan een keer.

### 1. Reset het systeem

Om het systeem te resetten, houdt u de knoppen ▲ en ▼ tegelijkertijd ingedrukt. Het apparaat laat één pieptoon horen en het display toont "RST". Het bureau gaat naar beneden en eindigt op de laagste positie. Laat de knoppen niet los voordat het apparaat twee pieptonen laat horen. Het bureau schuift iets naar boven en het display toont de huidige bureau hoogte. Het resetproces is voltooid.

### 2. ▲ Naar boven bewegen

#### ▼ Naar beneden bewegen

Houd de ▲ of ▼ knop ingedrukt om het bureau omhoog te laten gaan of omlaag te laten gaan tot de gewenste hoogte.

### 3. Geheugenpositie

Om een geheugenpositie op te slaan, druk op de "M" knop en het display zal "S" knipperen. Druk terwijl de "S" wordt weergegeven op knop 1, 2 of 3. Om een opgeslagen positie op te roepen, drukt u op geheugenknop 1, 2 of 3 en het systeem zal naar de gewenste geheugenpositie gaan bewegen. Het display telt de hoogte terwijl het naar de geheugenpositie gaat. Druk op een willekeurige knop om de beweging te stoppen.

### 4. Tijd instellen

Druk op de knop "T" om de tijdsperiode in te stellen om gebruikers te laten opstaan. Elke druk op de "T" knop leidt tot een toename van 0,5 uur. De maximale tijdsinstelling is 2 uur. Na het instellen van een tijdsperiode knippert het display voor enkele seconden en keert het automatisch terug op de ingestelde hoogte.

### 5. Touch screen beveiliging

Om veiligheidsredenen heeft het bedieningspaneel een Touch screen beveiliging.

Druk 3 seconden op "M" om de bediening te vergrendelen. Als de bediening is vergrendeld, licht alleen een balk " --- " op in het display en is elke bewerking ongeldig. Druk 3 seconden op "M" om de bediening te ontgrendelen. De hoogte wordt op het display weergegeven. De besturing zal 1 minuut actief zijn maar als er binnen 1 minuut geen activering plaatsvindt, gaat de besturing automatisch in de vergrendelingsmodus.

## 6. Energiebesparende modus

Het systeem gaat in de energiebesparende modus en het display wordt donker wanneer er langer dan 10 minuten geen activiteit is. Raak een willekeurige knop aan om het bedieningspaneel te activeren

## 7. Schakelen tussen cm en inch

Houd de " T " knop ongeveer 3 seconden ingedrukt en de aflezing verandert in inch of cm.

## Problemen oplossen

Hieronder een lijst met mogelijke errors en hoe je deze op te lossen zijn.

Error code	Oplossing
ER1	Overbelasting van het systeem. Koppel de stroom los en sluit hem opnieuw aan.
ER2	Systeem is oververhit. Koppel de stroom los en sluit hem na 15 minuten opnieuw aan.
ER3	Bureau beweegt in de verkeerde richting. Controleer de aansluiting.
ER4	De hoogte van de kolommen passen niet bij elkaar. Reset het systeem
ER5	Er kan sprake zijn van een kabelbreuk. Controleer de snoeren en aansluitingen goed.
ER6	Systeem ter voorkoming van botsingen is geactiveerd. Verwijder alle objecten binnen het bewegingsbereik
ER8	Het bedieningspaneel is niet aangesloten. Controleer deze aansluitingen goed
ER10	Systeem ter voorkoming van botsingen is geactiveerd. Verwijder alle objecten binnen het bewegingsbereik.
ER10	De bedieningsbox is niet goed geplaatst, zorg ervoor dat de box goed is bevestigd aan het bureauframe zoals in de handleiding is aangegeven.
ER10	De netsnoeren hebben aan de bedieningsbox getrokken. Controleer de aansluitingen en voorkom dat ze aan de bedieningsbox trekken.
ER12/13	Er is een elektrisch probleem opgetreden. Koppel de stroom los en sluit hem opnieuw aan.
ER14	Kortsluiting. Vervang de bedieningsbox.
E15	Controleer en vervang de kolommen.
E18	Er is een elektrisch probleem opgetreden. Koppel de stroom los en sluit hem opnieuw aan. Wanneer dit niet werkt dient de bedieningsbox vervangen te worden.
E19	Het resetproces is onderbroken. Volg strikt de instructie om het systeem te resetten. Blijf de knoppen omhoog en omlaag ingedrukt houden totdat het proces is voltooid.
E22	Het systeem ter voorkoming van botsingen heeft een storing. Vervang de bedieningsbox.

## Minimale hoogtelimiet aanpassen

Druk tegelijkertijd ongeveer 5 seconden op de knoppen " M " en " T " totdat het apparaat een pieptoon laat horen en het display de huidige minimale hoogte laat knippen. De aangepaste modus is actief terwijl de huidige minimale hoogtelimiet ongeveer 8 seconden knippert, als er binnen de genoemde tijd geen activering wordt uitgevoerd, wordt de aangepaste modus afgesloten. Als het display knippert, is dit de huidige minimale hoogtelimiet. Druk op " omhoog " / " omlaag " om de gewenste hoogte in te stellen. Druk op " 1 " om op te slaan. " L-S " = succesvol. " L-F " = mislukt.

## Maximale hoogtelimiet aanpassen

Druk tegelijkertijd ongeveer 5 seconden op de knoppen " M " en " T " totdat het apparaat een pieptoon laat horen en het display de huidige minimale hoogte laat knippen. De aangepaste modus is actief terwijl de huidige minimale hoogtelimiet ongeveer 8 seconden knippert, als er binnen de genoemde tijd geen activering wordt uitgevoerd, wordt de aangepaste modus afgesloten. Als het display knippert, is dit de huidige minimale hoogtelimiet. Druk op " M " en de huidige maximale hoogtelimiet ( standaard 128 ) wordt weergegeven. Druk op " omhoog " / " omlaag " om uw gewenste hoogte in te stellen. Druk op " 1 " om op te slaan. " H-S " = succesvol. " H-F " = mislukt.

## Antibotsingsgevoeligheid aanpassen

Druk tegelijkertijd ongeveer 5 seconden op de knoppen " M " en " T " totdat het apparaat een pieptoon laat horen en het display de huidige minimale hoogte laat knippen. De aangepaste modus is actief terwijl de huidige minimale hoogtelimiet ongeveer 8 seconden knippert, als er binnen de genoemde tijd geen activering wordt uitgevoerd, wordt de aangepaste modus afgesloten. Als het display knippert, is dit de huidige minimale hoogtelimiet. Druk tweemaal op " M " en de huidige antibotsingsgevoeligheid ( standaard CC3 ) wordt weergegeven. Druk op " omhoog " / " omlaag " om je niveau in te stellen. Druk op " 1 " om op te slaan. " S-S " = succesvol. " S-F " = mislukt.

## Bureaublad dikte aanpassen

Druk tegelijkertijd ongeveer 5 seconden op de knoppen " M " en " T " totdat het apparaat een pieptoon laat horen en het display de huidige minimale hoogte laat knippen. De aangepaste modus is actief terwijl de huidige minimale hoogtelimiet ongeveer 8 seconden knippert, als er binnen de genoemde tijd geen activering wordt uitgevoerd, wordt de aangepaste modus afgesloten. Als het display knippert, is dit de huidige minimale hoogtelimiet. Druk vier keer op " M " en de huidige bureaublad dikte ( standaard T2.5 ) wordt weergegeven. Druk op " omhoog " / " omlaag " om de gewenste hoogte in te stellen. Druk op " 1 " om op te slaan. " T-S " = succesvol. " T-F " = mislukt.

## Vergrendelingsfunctie aanpassen

Druk tegelijkertijd ongeveer 5 seconden op de knoppen " M " en " T " totdat het apparaat een pieptoon laat horen en het display de huidige minimale hoogte laat knippen. De aangepaste modus is actief terwijl de huidige minimale hoogtelimiet ongeveer 8 seconden knippert, als er binnen de genoemde tijd geen activering wordt uitgevoerd, wordt de aangepaste modus afgesloten. Als het display knippert, is dit de huidige minimale hoogtelimiet. Druk vijf keer op " M " en de huidige instelling voor schermvergrendeling ( standaard A-1 ) wordt weergegeven. Druk op " omhoog " / " omlaag " om de gewenste vergrendelingsfunctie in te stellen. Druk op " 1 " om op te slaan. " A-S " = succesvol. " A-F " = mislukt.

**Belangrijk:** Als u zes keer op " M " drukt en het vermoeidheidstestmenu ( R - 0 ) wordt weergegeven. Wijzig voor de productveiligheid geen enkele instelling van dit proces.